

INDICATEURS DE DIRECTIONS:

Fil BLANC/NOIR et VERT/NOIR de 1 mm, du connecteur NOIR situé sous la colonne de direction, ou au niveau de la boîte à fusibles.

VITRES ELECTRIQUES:

Fermeture de Type Confort (commande négative).

1°) Repérer le fil JAUNE/BLEU situé dans un canal en plastique, sous le tapis côté passager (faisceau à 3 fils). Pour réaliser la remontée des vitres, il est nécessaire de temporiser à 12 s, au moyen de l'alarme (fil MARRON/BLANC: Sortie pour module lève vitre) ou par un module Art. 1055.

2°) Relier directement aux fils GRIS/JAUNE, GRIS/MARRON, GRIS/JAUNE/BLANC (voir schéma), sous le siège arrière coté conducteur.

3°) Positif au repos (1980+1052): Fils Verts (AVD et AVG)

VERROUILLAGE CENTRALISE:

Commande de type Pneumatique:

Fil BLEU, dans un canal en plastique (idem ci-dessus), sous le tapis coté gauche.

Commande Négative:

Fil MARRON/BLEU et MARRON/BLANC sur un connecteur 10 voies Noir au niveau de la Boîte à fusibles.

COUPURES MOTEUR:

Pompe à essence:

200 E : Couper le fil ROSE/ROUGE, au niveau de la boîte à fusibles, ou le fil ROSE/BLEU sur un relais VERT a proximité de la batterie.

200 GE 4 x 4 : Couper le fil NOIR de 1 mm sur le relais de la pompe à essence, sur le flanc gauche.

Démarrreur : Fil VIOLET dans le compartiment moteur (MOD. 250 D:

VIOLET/BLANC au niveau du Commodo), Un relais de protection peut être nécessaire, en cas de courant dépassant la capacité préconisée pour les coupures moteur.

Diesel: Installer une électrovanne sur le circuit de dépression (voir schéma ci-joint).

CONTACTEURS PORTES :

Fil MARRON/BLEU ou MARRON/VIOLET sur les poussoirs de porte.


CONTACTEUR COFFRE :

Fil MARRON/BLEU sur l'éclairage du Coffre.

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

(07/12/99 10:50) 200 PAGE 2 de 2

SCHÉMA POUR LA REMONTÉE DES VITRES SUR MERCEDES Série 200

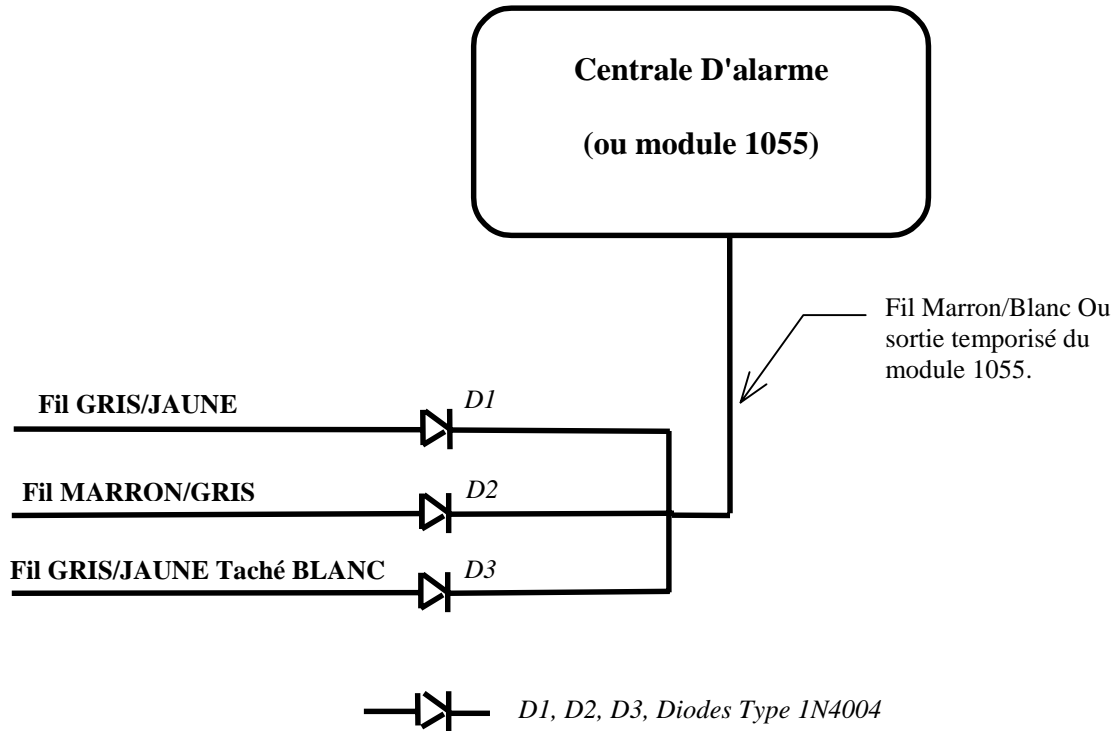

MONTAGE ELECTROVANNE MERCEDES 200 DIESEL

